



Nødåbning af vaskemaskine

Hvis vaskemaskinen er strømløs eller lågen ikke åbner efter afslutning på en vask, så kan du få vasketøjet ud på følgende måde:

1. Åbn klappen for neden på maskinen

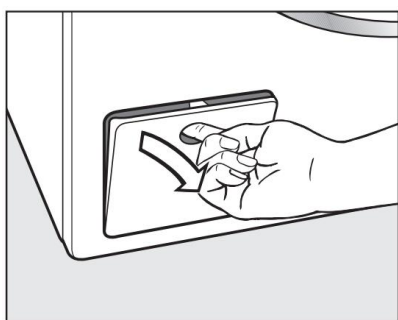

2. Skub håndtaget over mod højre, så eventuelt restvand i tromlen tømmes ud.

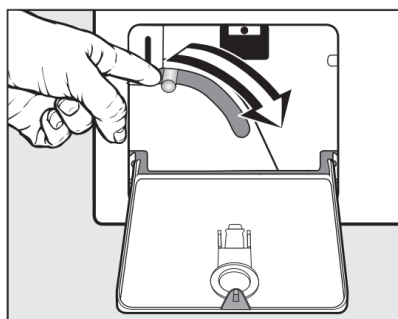

3. Brug et stykke spidst værktøj, f.eks. en skruetrækker, til at åbne lågen. Sæt værktøjet ind i bunden af slidsen til venstre og træk nedad mod gulvet. Herved springer lågen op.

